


# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung

### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer


Laufschiene an Wand bzw. Decke befestigen.  
Bitte achten Sie darauf, dass die Laufschiene waagrecht befestigt wird.

A

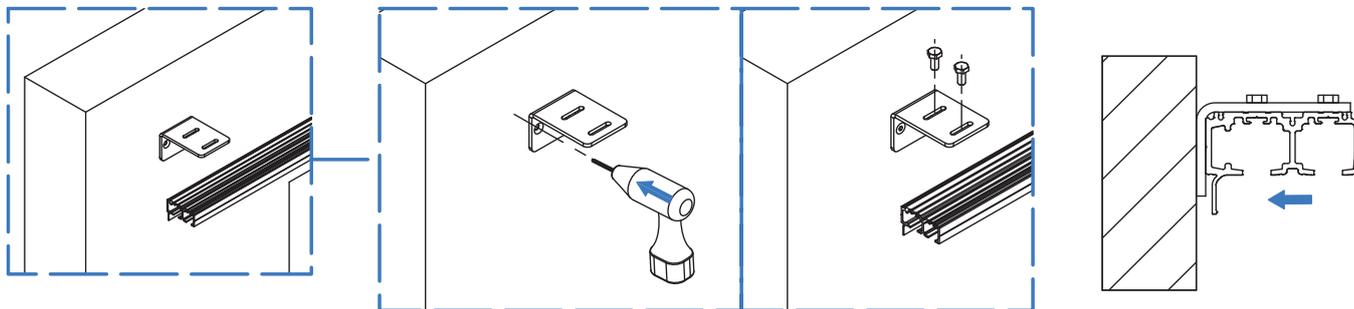


Wandmontage.

B

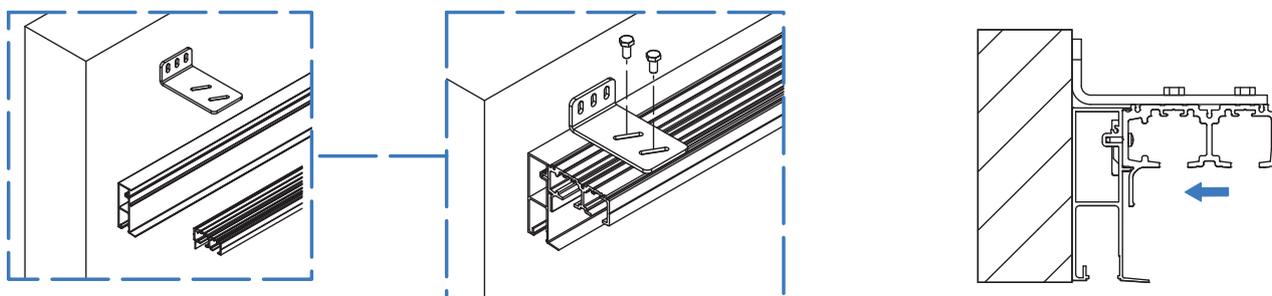

Wandmontage mit Seitenteil.

L=120 mm

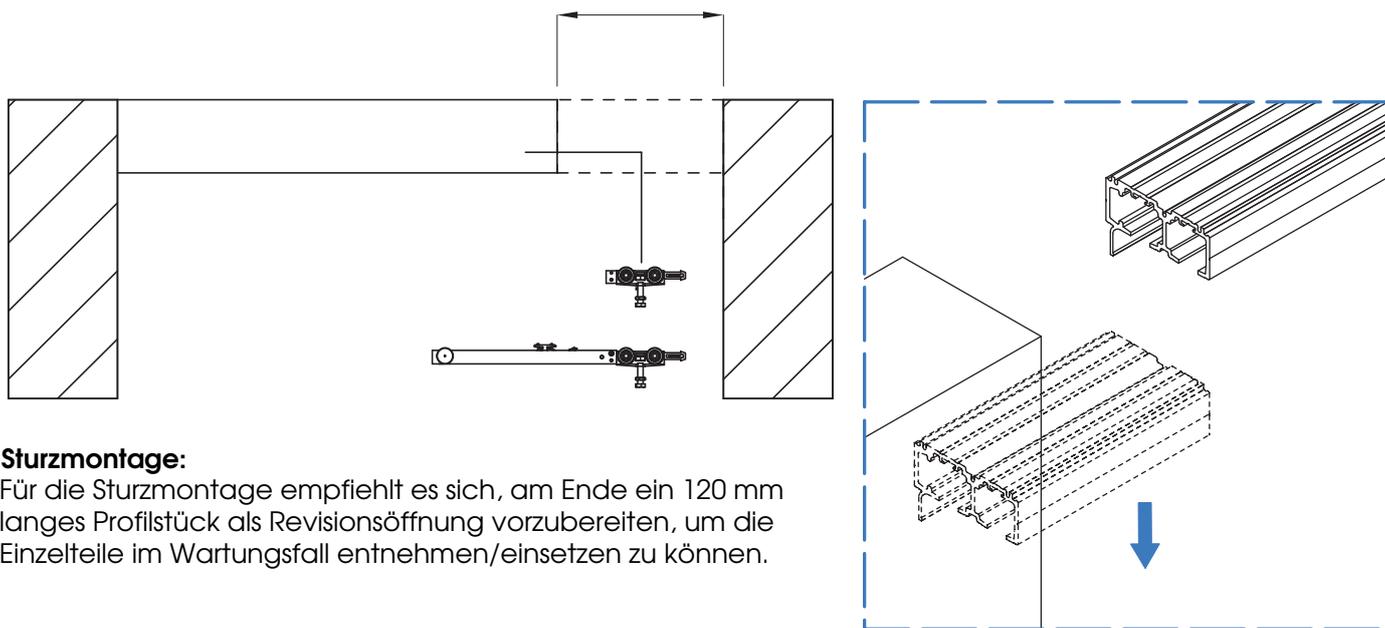


#### Sturzmontage:

Für die Sturzmontage empfiehlt es sich, am Ende ein 120 mm langes Profilstück als Revisionsöffnung vorzubereiten, um die Einzelteile im Wartungsfall entnehmen/einsetzen zu können.



# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung


### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer

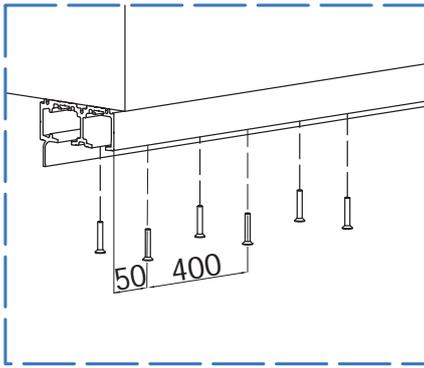




**C** Deckenmontage. **D** Deckenmontage mit Seitenteil.

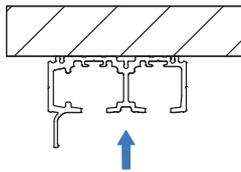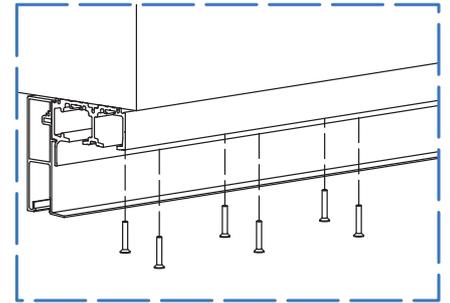

**Vor dem Einsetzen der Laufwagen, sind die Laufschiene zwingend zu reinigen!**

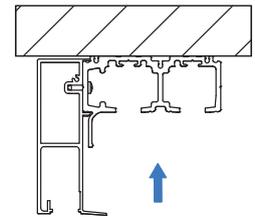

**E** Laufwagen und Stopper in das Profil einsetzen.

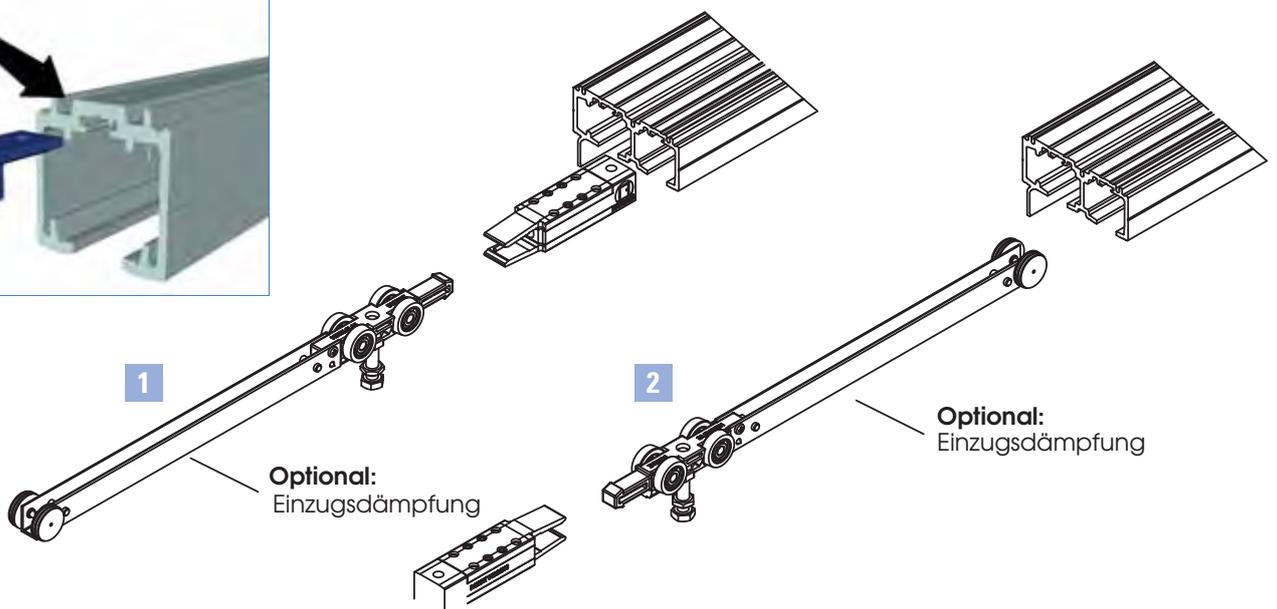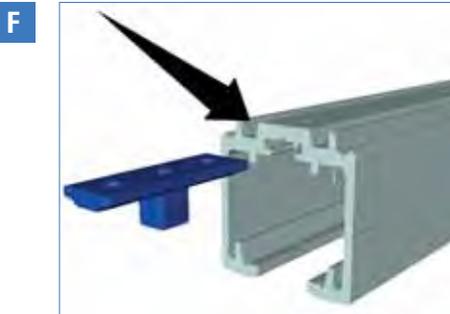
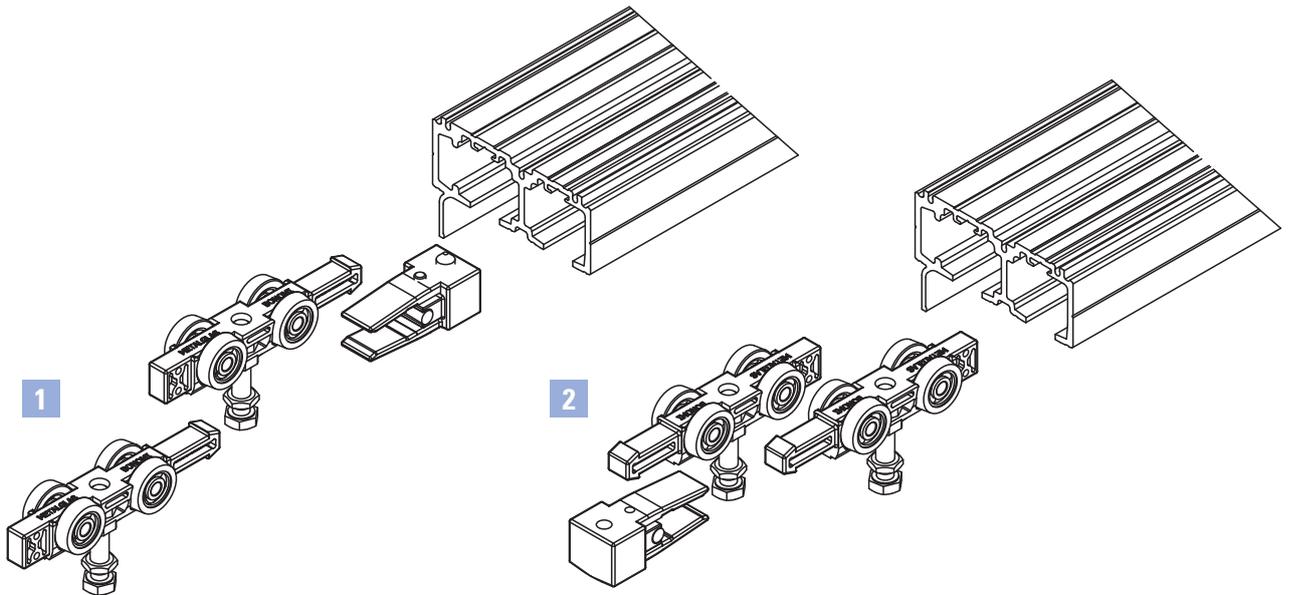


# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung

### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer

**G2** Beispiel für die Stopper-Positionierung bei mehreren Flügeln

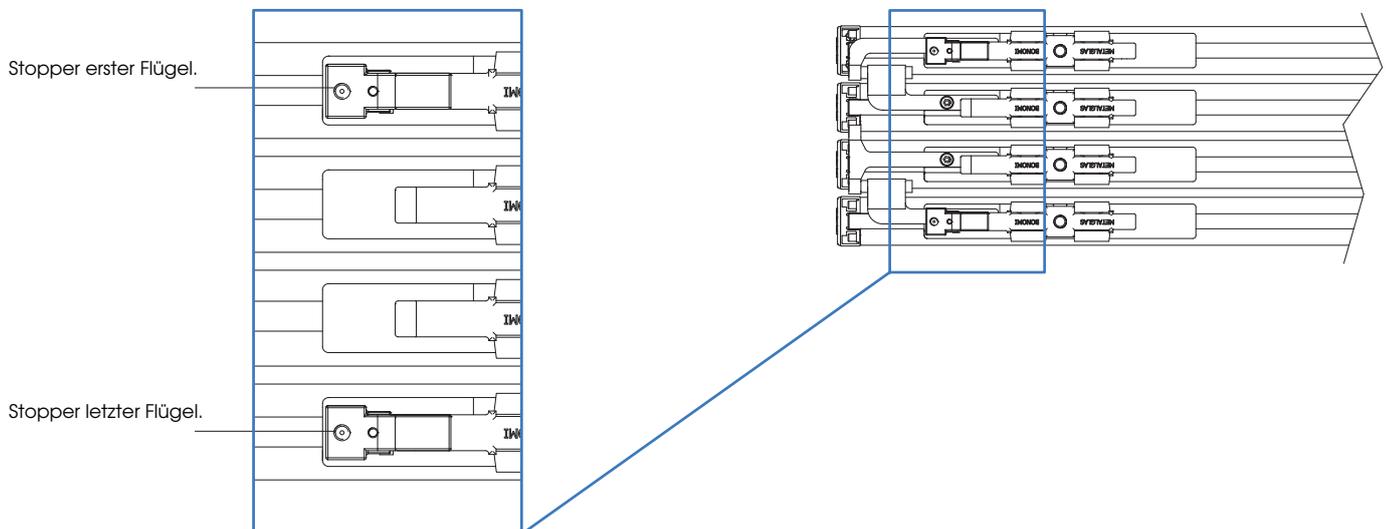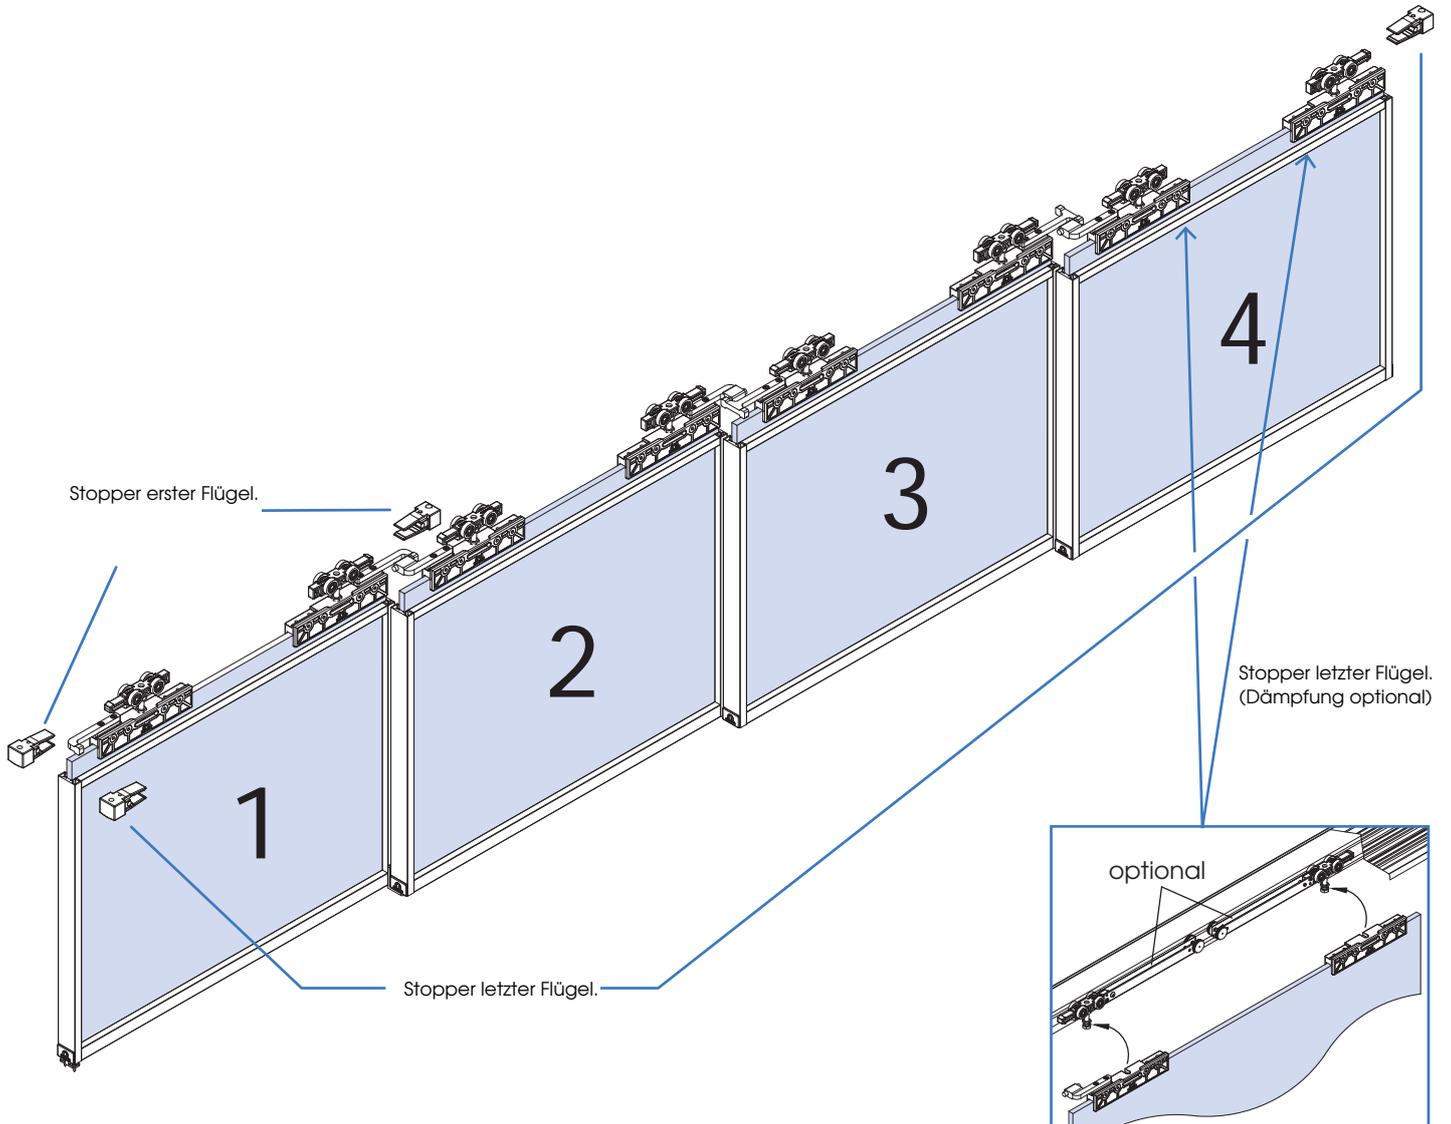


# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung


### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer

#### Montage der Klemmschuhe


1

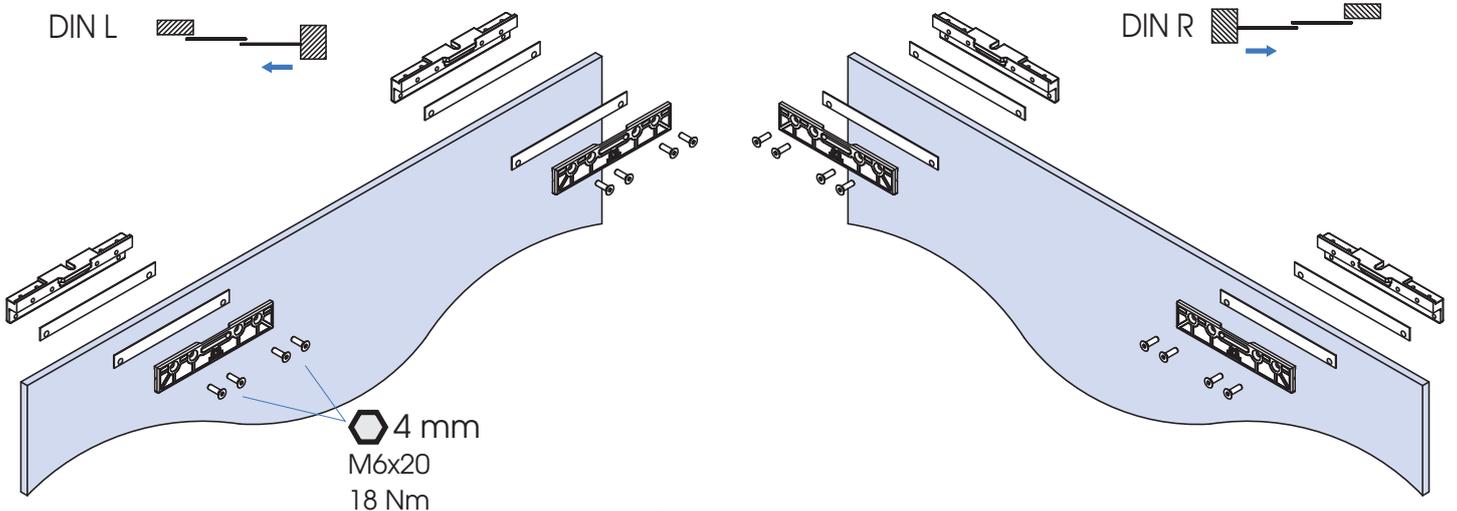


Dichtungen

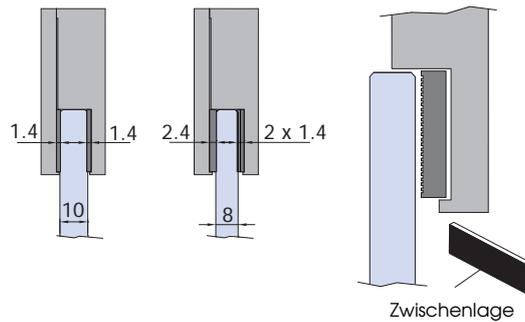

1a

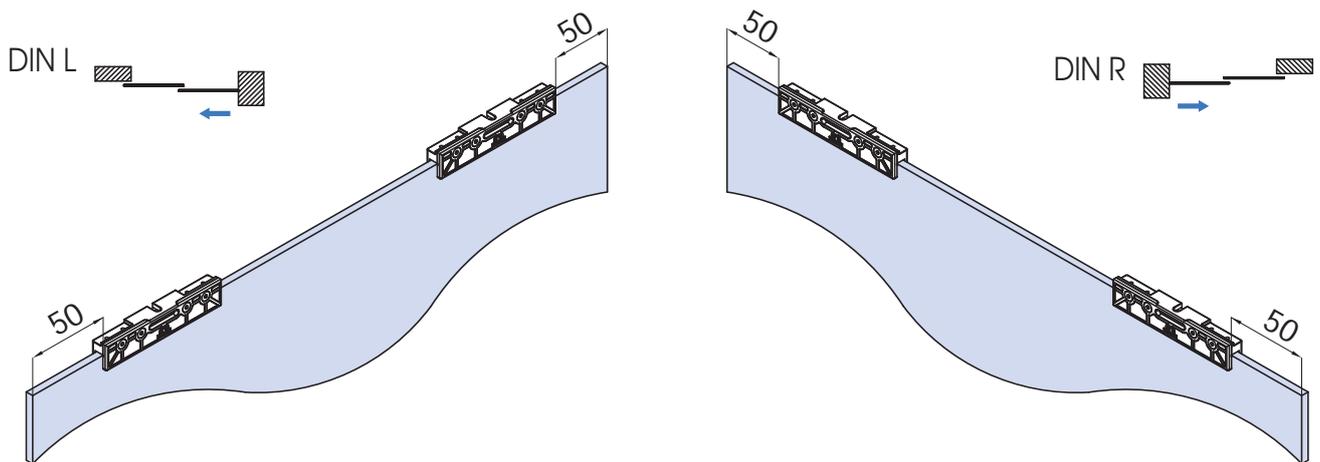

**OPTIONAL**

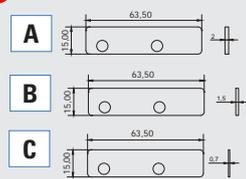


**A: Distanzkit für 12,00 mm ESG**


**B: Distanzkit für 11,52 mm VSG**

**C: Distanzkit für 10,76 mm VSG**


Distanzscheiben für Glasdicke 10,76 - 11,52 - 12 für 2 Klemm-Lauwagen

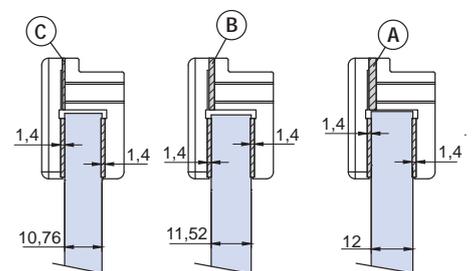

#### 2 Montage der Mitnehmer, Flügel 1 (mitzunehmender Flügel)

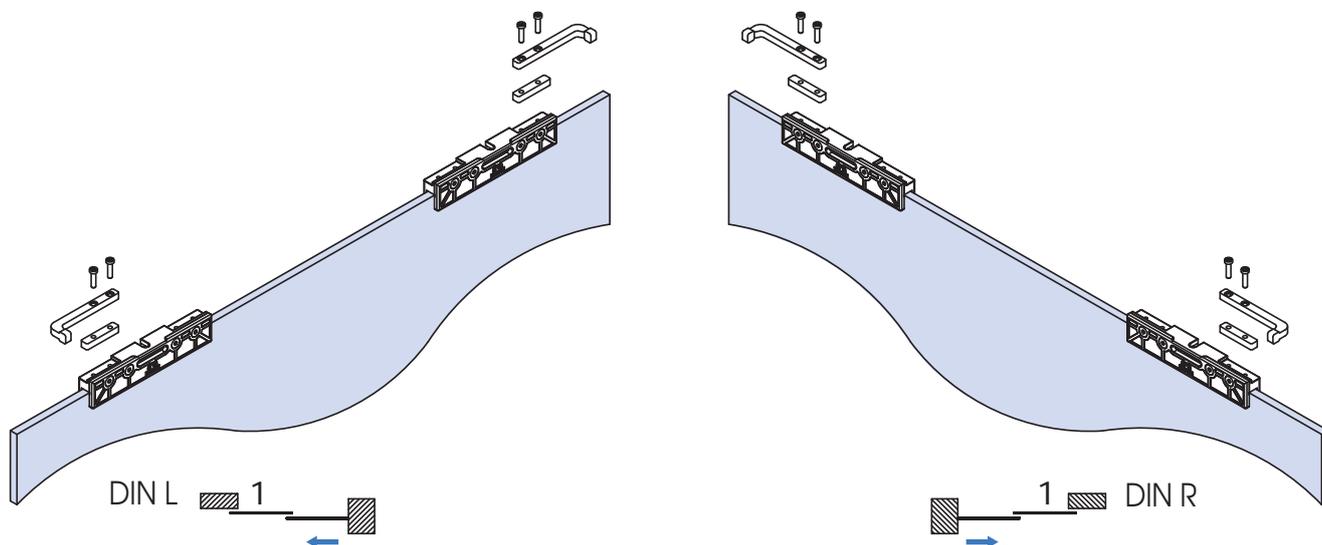

#### 2c Montage der Mitnehmer, Flügel 2 (mitnehmender Flügel)

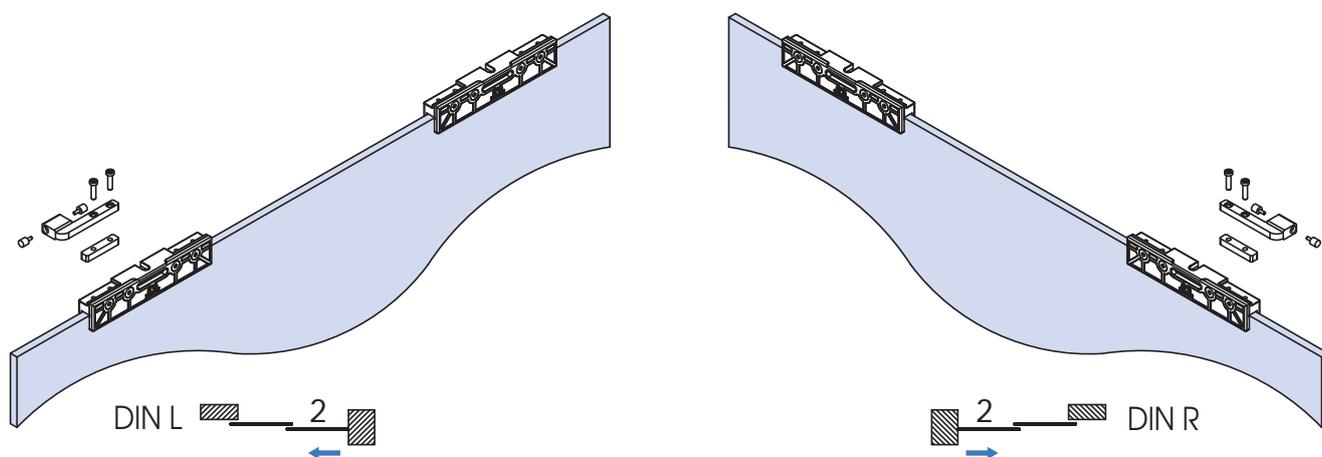



# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung


### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer

### 3 Montage Flügel 1 (mitzunehmender Flügel)

DIN L 1 1 DIN R

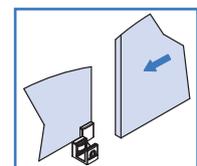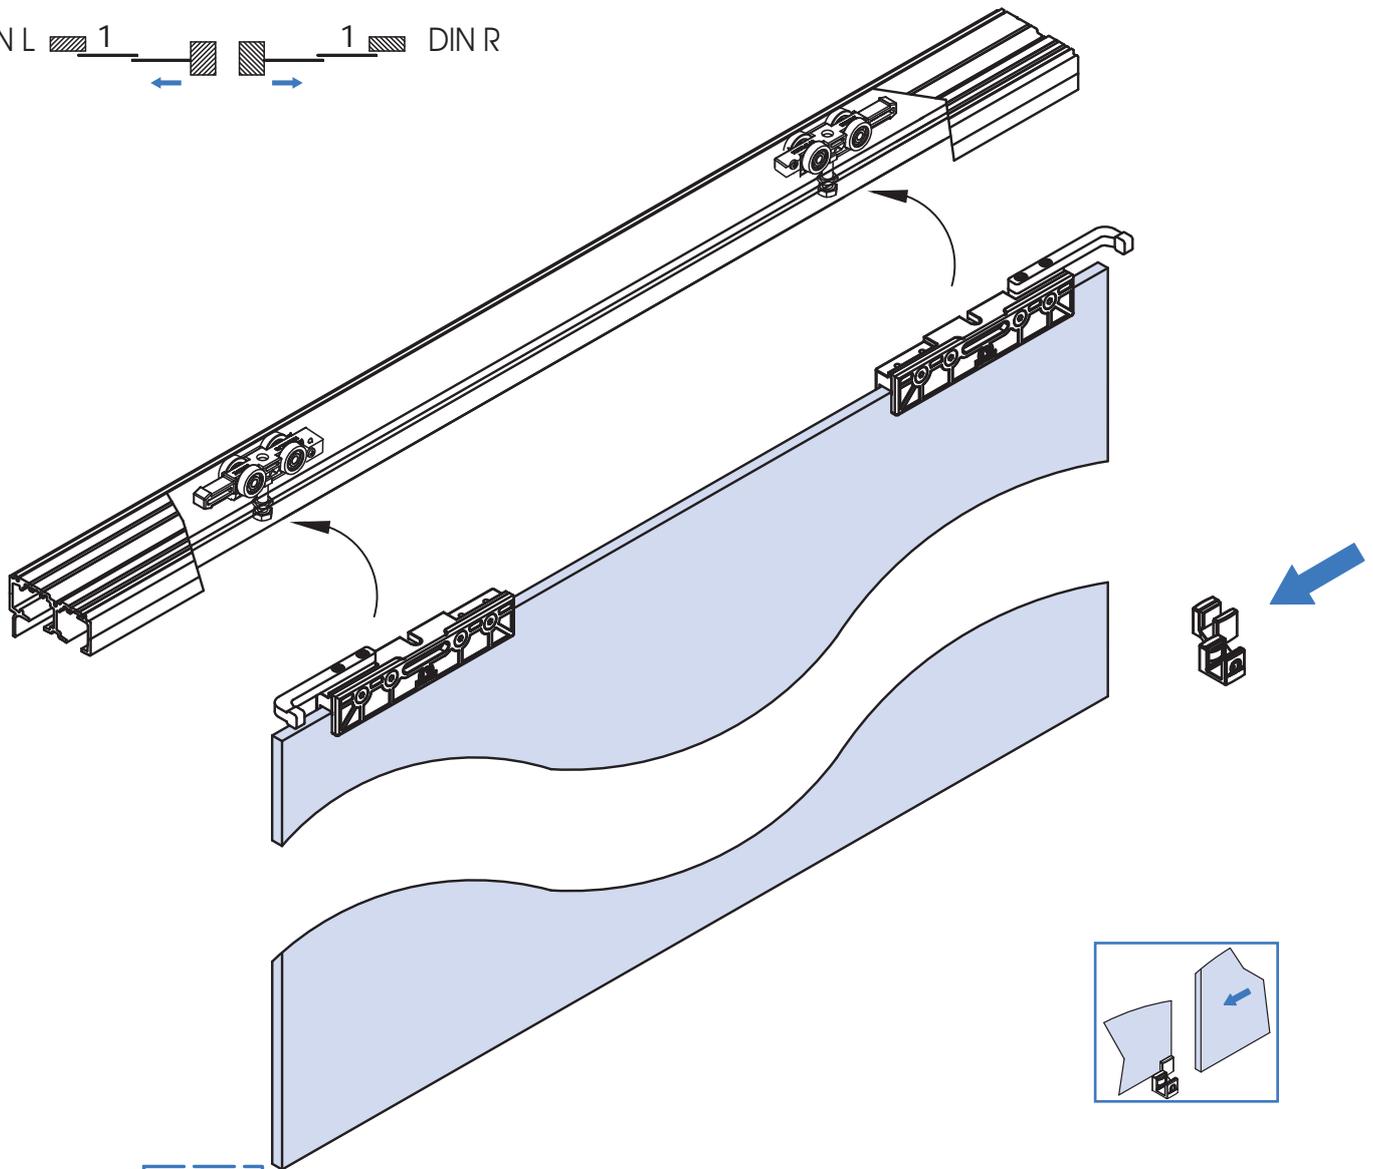Wandabstand der Bodenführung bei Ausführung mit Festverglasung

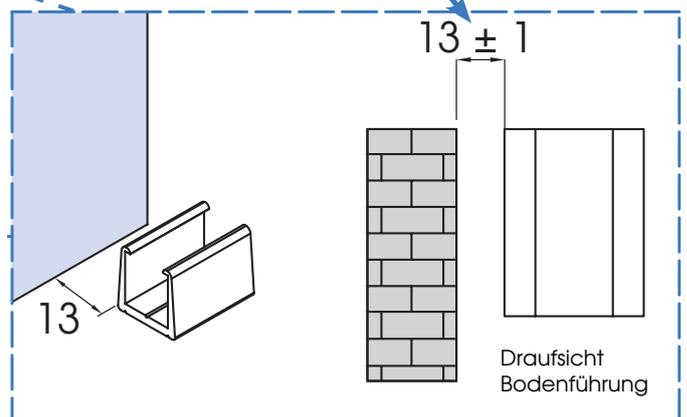


# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung

### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer





#### 3a Montage Flügel 2 (mitnehmender Flügel)

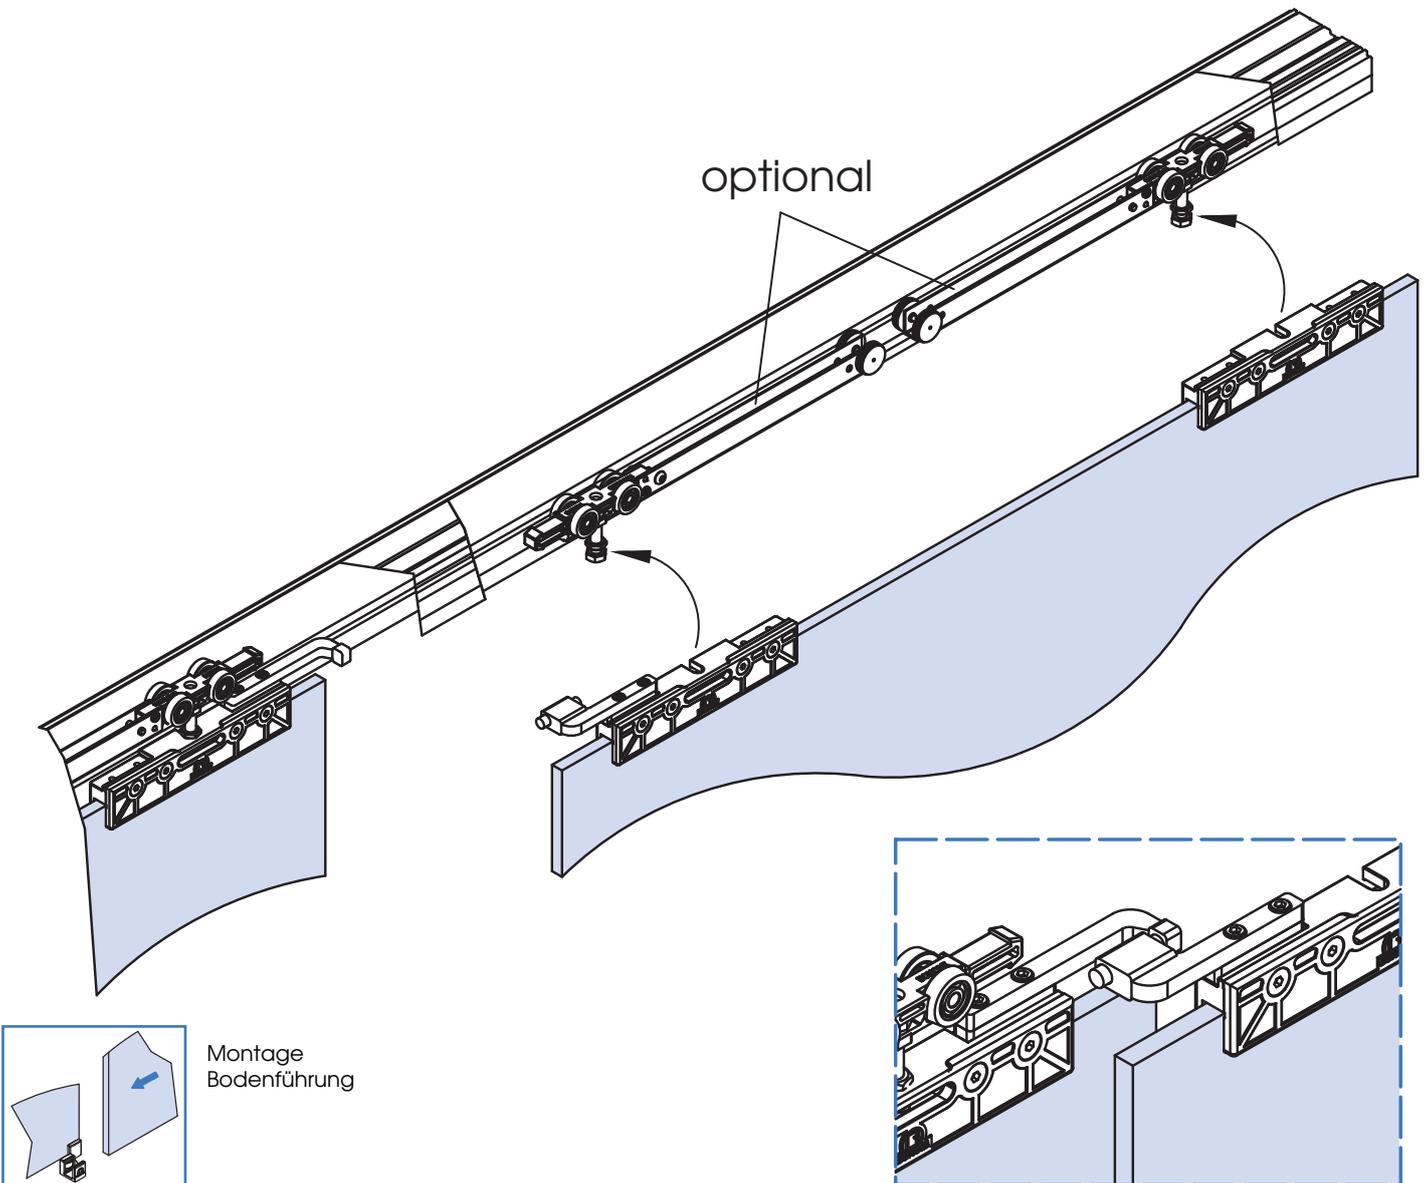



# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung

### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer

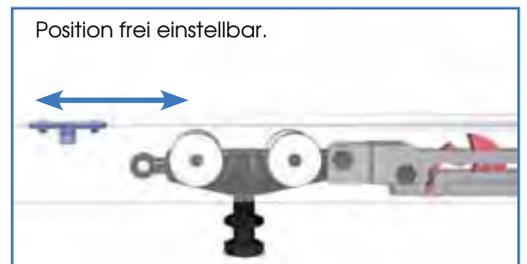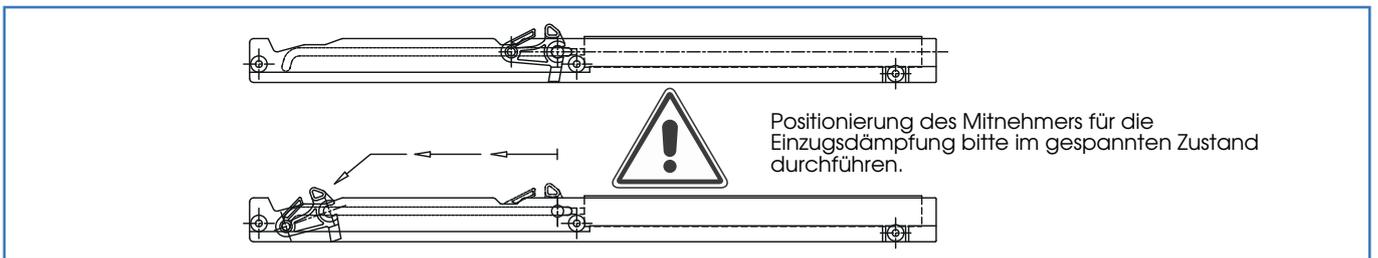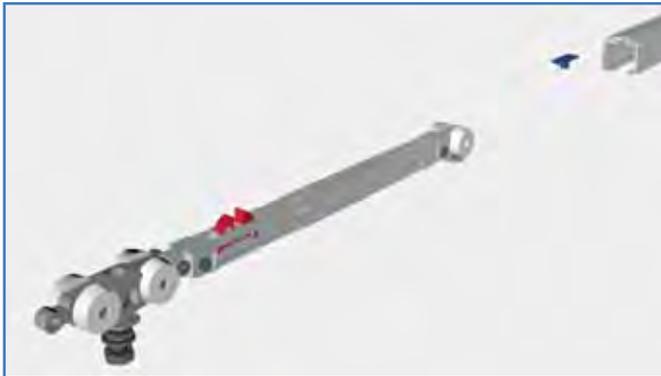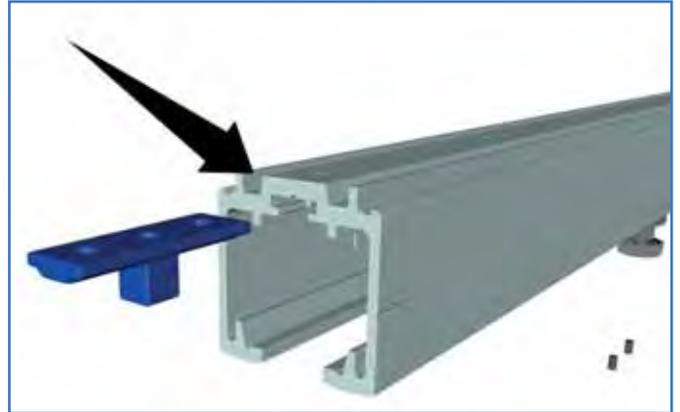

**1** Selbsteinzug und Endstopper passend zum lichten Durchgang einstellen.

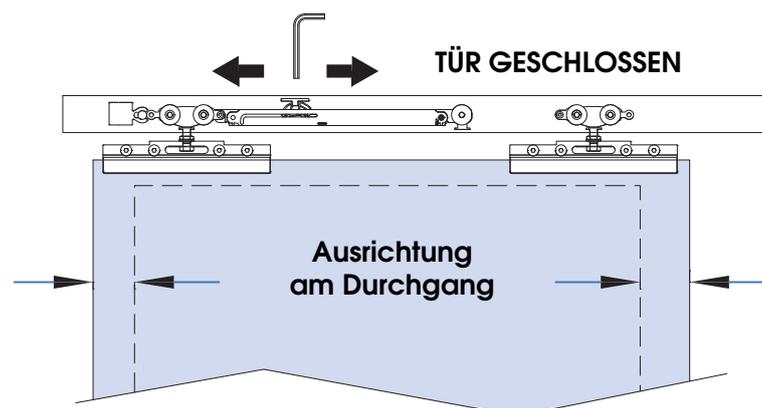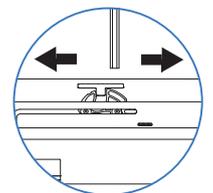

**2 ZU BEACHTEN:**  
Der Stopper ist beidseitig so einzustellen, dass dieser auch dann Kontakt zum Laufwagen hat, wenn ein Selbsteinzug montiert ist.

# Schiebetuersystem LSD 16

## Montageanleitung

### 2-läufig mit mechanischem Mitnehmer

